

SPEC



DESIGNER AUDIO

PURE DIRECT CONTROLLER

RPA-MGC

取扱説明書

この製品を正しくお使いいただくために、ご使用になる前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は必ず保管してください。

安全上のご注意

- 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のとおりです。内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△ 記号は注意（警告を含む）しなければならない内容であることを示しています。図の中に具体的な注意内容（左図の場合は感電注意）が描かれています。



⊘ 記号は禁止（やってはいけないこと）を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容（左図の場合は分解禁止）が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する内容を示しています。図の中に具体的な指示内容（左図の場合は電源プラグをコンセントから抜け）が描かれています。

警告

異常時の処置



万一煙が出ている、変なおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



万一本機を落としたり、カバーを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



本機の上に火がついたろうそくなどの裸火を置かないでください。火災の原因となります。



電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

- あおむけや横倒し、逆さまにする。
- 押し入れなど、風通しの悪い狭いところに押し込む。
- じゅうたんやふとんの上に置く。
- テーブルクロスなどをかける。



付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場・シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



表示された電源電圧（交流 100 ボルト 50 Hz/60 Hz）以外の電圧で使用しないでください。火災・感電の原因となります。



この機器を使用できるのは日本国内のみです。船舶などの直流（DC）電源には接続しないでください。火災の原因となります。

使用方法



本機の上に花びん、植木鉢、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物を置かないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で（電源）プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



本機のカバーを外したり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部分があり、火災・感電の原因となります。内部の点検・整備・修理は販売店にご依頼ください。



電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら（芯線の露出、断線など）、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。

注意

設置



本機は重量物のため二人以上で持ち運びしてください。また、電源部の重心は前側にあるため、持ち上げる際は本機の前寄りを持つようにしてください。



電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みが不完全ですと発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事にコンセントの交換を依頼してください。



ぐらついた台の上や傾いたところなど不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、それぞれの機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



本機の上に重いものや外枠からはみ出るような大きなものを置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。



本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や故障の原因となることがあります。（取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。）



電源プラグを抜く時は、電源コードを引っ張らないでください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。必ずプラグを持って抜いてください。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



本機の上にテレビやオーディオ機器をのせたまま移動しないでください。倒れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運びは2人以上で行ってください。



窓を閉め切った自動車の中や直射日光が当たる場所など異常に温度が高くなる場所に放置しないでください。火災の原因となることがあります。

使用方法



音が歪んだ状態で長時間使わないでください。スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様ご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけがの原因になることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

保守・点検



5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったら、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

• 本機の使用環境温度範囲は 5℃～ 35℃、使用環境湿度は 85% 以下（通風孔が妨げられていないこと）です。

• 風通しの悪い所や湿度が高すぎる場所、直射日光（または人工の強い光）の当たる場所に設置しないでください。

• 本製品は家庭用オーディオ機器（オーディオ・ビデオ機器）です。下記の注意事項を守ってご使用ください。

1. 一般家庭用以外での使用（例：店舗などにおけるBGMを目的とした長時間使用、車両・船舶への搭載、屋外での使用など）はしないでください。

2. 音楽信号の再生を目的として設計されていますので、測定器の信号（連続波）などの増幅用には使用しないでください。

3. スピーカーおよびヘッドホンの許容入力を超えるような大音量で再生しないでください。

もくじ

第1章 はじめに

付属品の確認.....	5
本機を設置する.....	5
設置について.....	5

第2章 接続

XLRケーブルのつなぎかた.....	6
接続図.....	7
オーディオコードのつなぎかた.....	10
電源コードのつなぎかた.....	10

第3章 各部のなまえ

本体前面.....	11
本体背面.....	12
リモートコントロールユニット.....	13

第4章 操作のしかた

再生手順.....	14
リモコン操作方法.....	15

第5章 その他

故障かな?と思ったら.....	16
仕様.....	17
保証とアフターサービス.....	18

付属品の確認

- 電源コード× 1
- AC 変換プラグ
- リモコン
- お客様登録シート
- 返信用封筒
- 取扱説明書（本書）

本機を設置する

- 本機を設置するときは、必ず平らで安定した面に設置してください。
- 次のような場所には本機を設置しないでください。
 - テレビの上（映像が歪むことがあります）
 - カセットデッキまたは磁気を発する機器の近く（音声に悪影響を与えることがあります）
 - 直接日光の当たる場所
 - 湿気のある場所
 - 高温または低温の場所
 - 振動のある場所
 - ほこりやタバコの煙の多い場所
 - 台所など煙が出たり油を使用する場所

設置について


注意

本機の上に物を置いたり、布やシートなどを被せるなど、放熱を妨げた状態でのご使用は絶対におやめください。異常発熱により故障の原因となる場合があります。


XLR ケーブルのつなぎかた

本機の XLR 入力端子と接続する機器のバランス出力端子を接続します。

本機の XLR 入力端子と XLR プラグの向きを合わせて、カチッと音がするまで差し込んでください。

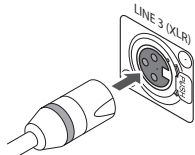


XLR プラグを外すときは、ラッチレバーを押しながら引き抜いてください。無理やり外すと故障の原因となりますので、ご注意ください。

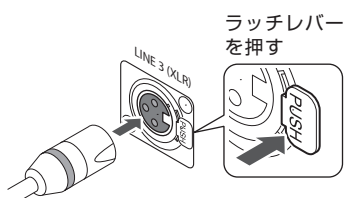

メモ

- 本機の XLR 入力端子のピン配置は下図のとおりです。接続する機器が、本機のピン配置に対応していることを確認してください。詳しくは、接続する機器に付属の取扱説明書をご覧ください。




接続図

⚠ 重要

- 機器の接続を行う場合、あるいは変更を行う場合には、必ず POWER スイッチを OFF にし、電源コードをコンセントから抜いてください。電源コードは最後に接続してください。
- 本機に過大な信号を入力すると、ノイズが発生して機器が破損する恐れがあります。このような場合は、入力信号レベルを下げてください。

1. RPA-MG5ST との接続

a) RPA-MG5ST を 1 台 (STEREO) 接続した場合

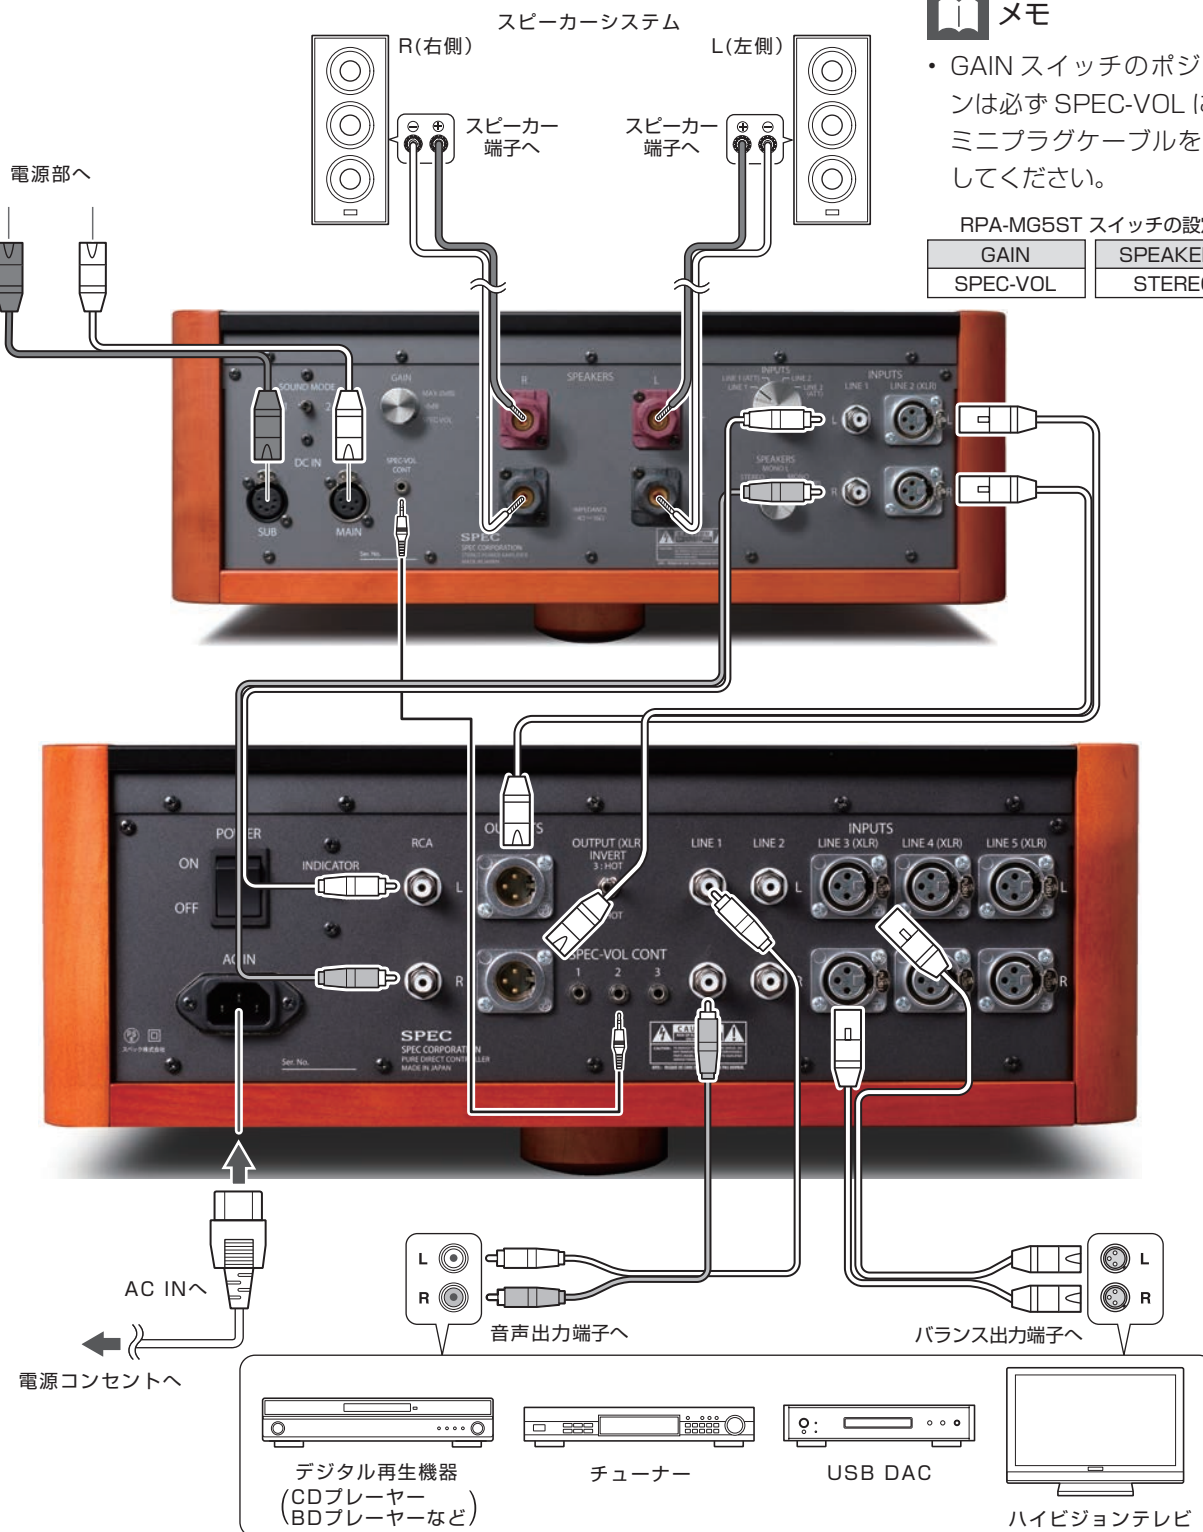


第2章 接続

2. RPA-MG1 または RPA-MG5ST との接続

a) RPA-MG1 または RPA-MG5ST を 2 台接続した場合 (バイアンプ) ※写真は RPA-MG5ST です。

メモ

- GAIN スイッチのポジションは必ず SPEC-VOL にし、ミニプラグケーブルを接続してください。

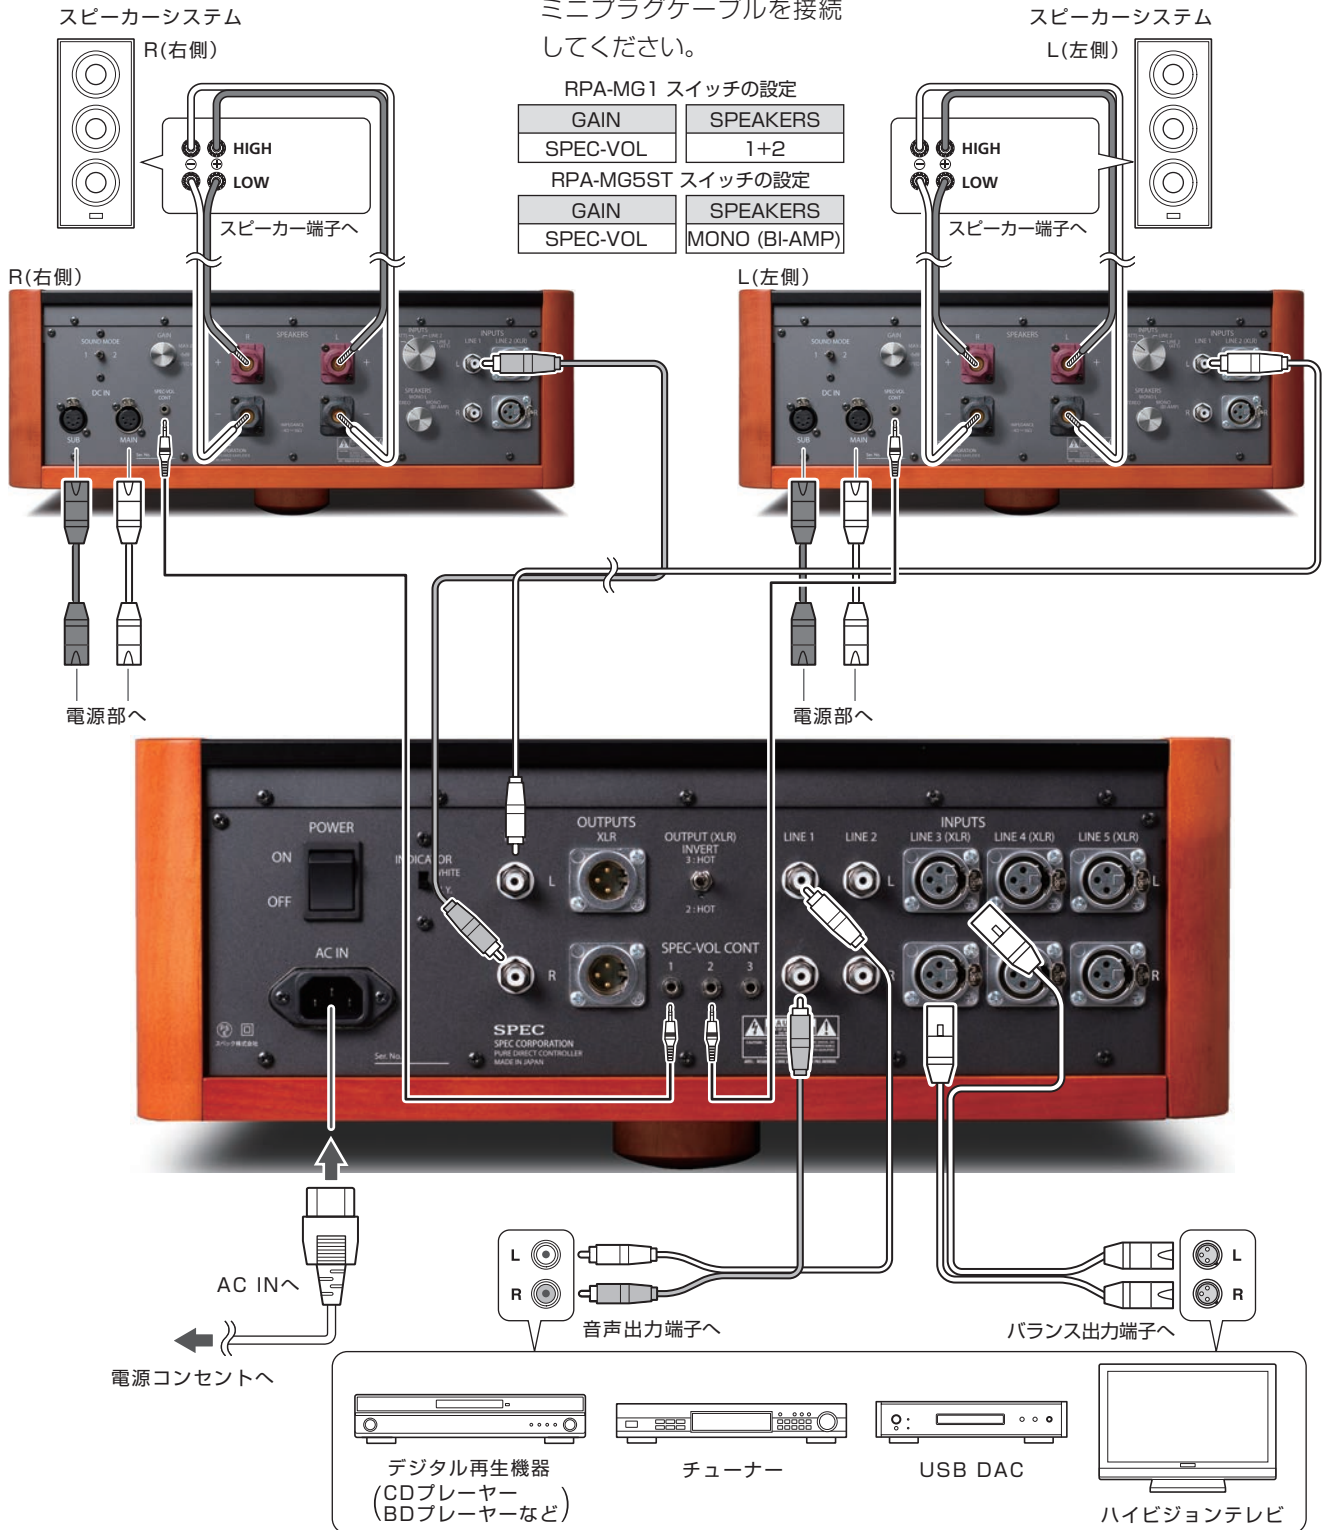


3.RPA-MG1 または RPA-MG5ST との接続

a) RPA-MG1 または RPA-MG5ST を 2 台接続した場合（モノラル） ※写真は RPA-MG5ST です。

メモ

- GAIN スイッチのポジションは必ず SPEC-VOL にし、ミニプラグケーブルを接続してください。

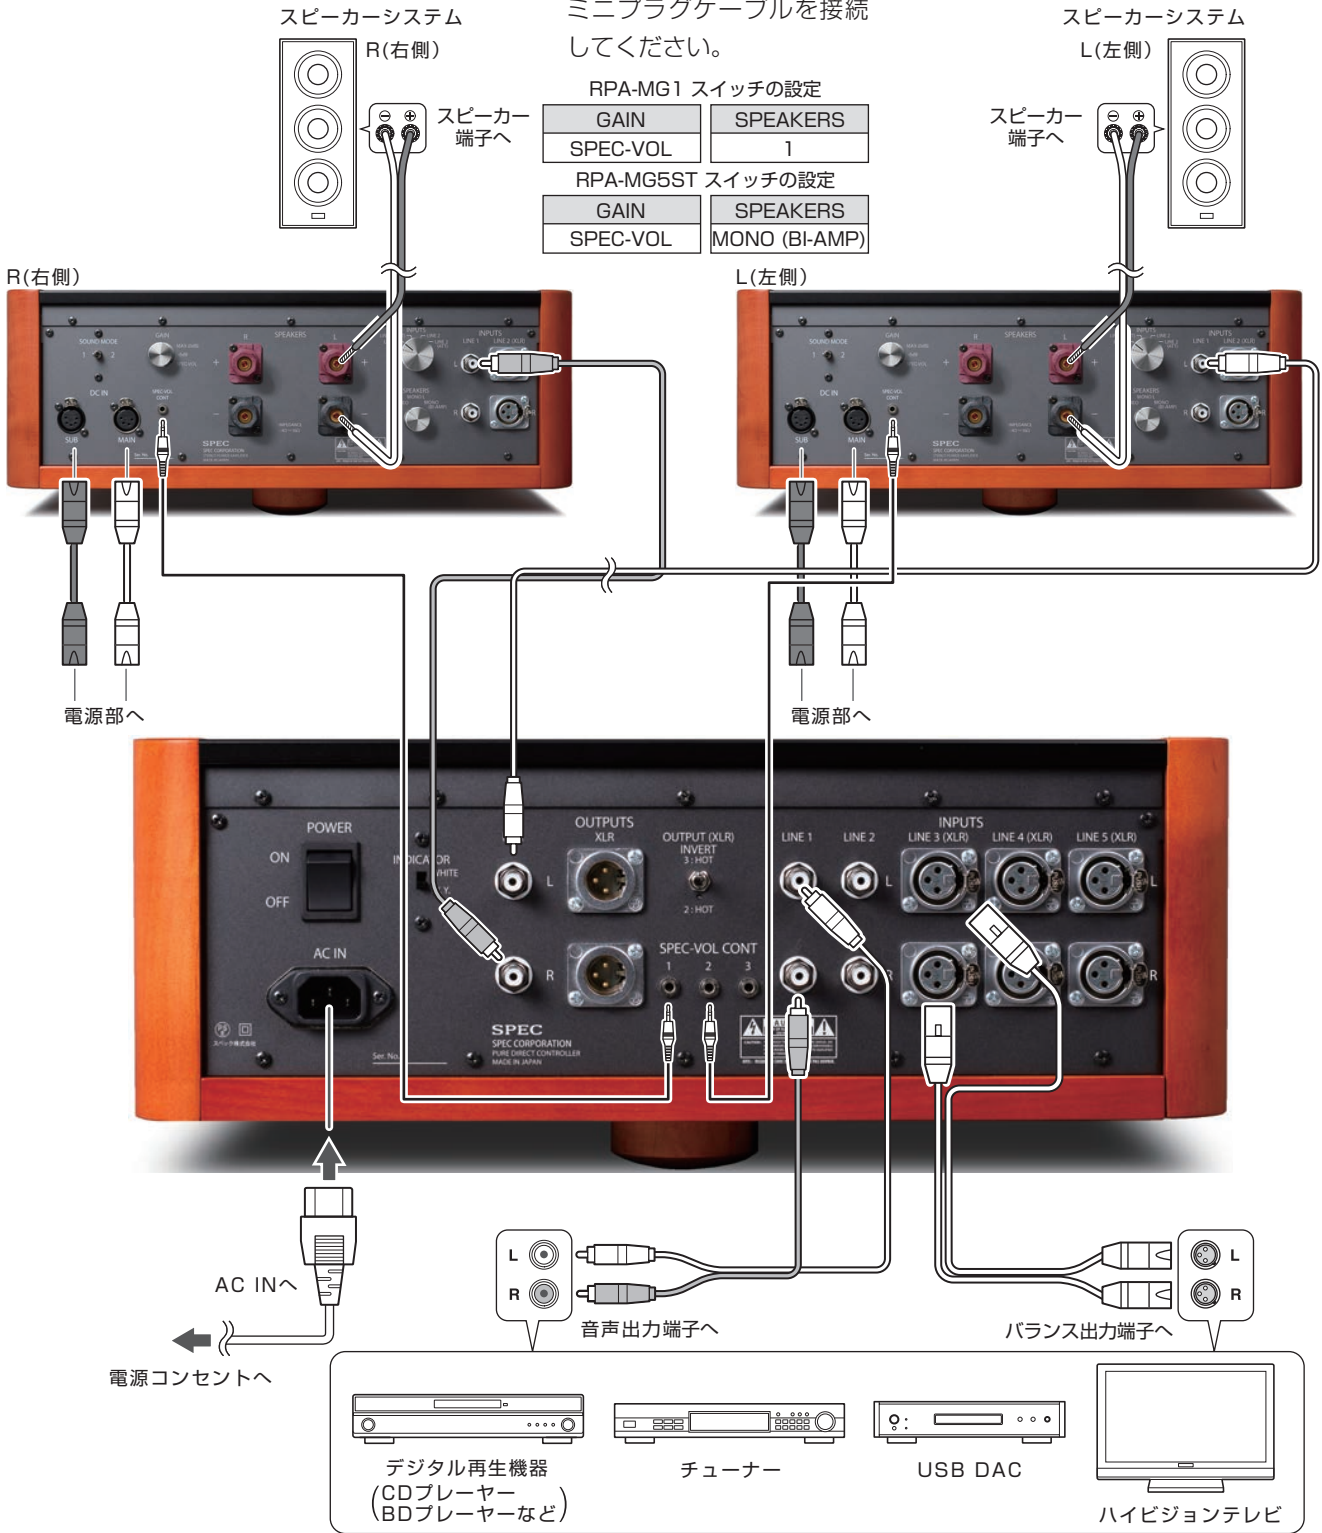


オーディオコードのつなぎかた

本機の RCA 入力端子と接続する機器の RCA 出力端子を接続します。

電源コードのつなぎかた


すべての接続が終了したら、付属の電源コードを、本機の AC IN 端子と家庭用電源コンセント (AC 100V) に接続します。奥までしっかりと差し込んでください。

家庭用電源コンセントがアース付きの 3 ピンの場合は、そのまま接続してください。

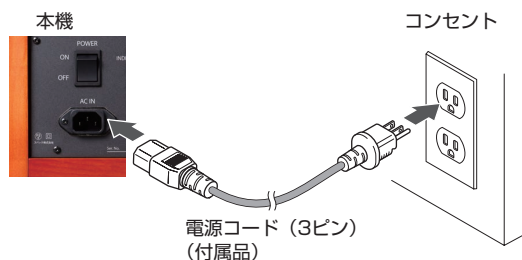

家庭用電源コンセントが 2 ピンの場合は、付属の AC 変換プラグを使用してください。

本機の電源コードは極性管理されていますので、下図のように電源プラグのアースピンを下側にして接続してください。

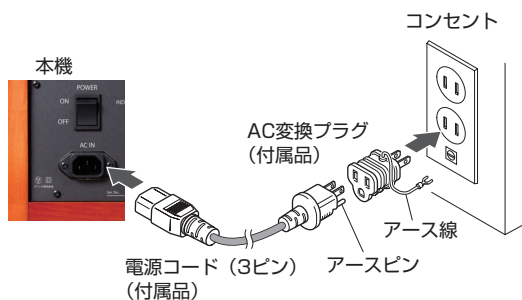

⚠ 注意

- 本機の電源コードは着脱式になっていますが、付属しているコード (電流容量 7 A、本機側 3P プラグインソケット方式) 以外の電源コードはご使用にならないでください。
- AC 変換プラグのアース線は、絶対にコンセントに挿入しないでください。


📖 メモ

- 旅行などで長期間本機を使用しない場合は、必ず POWER スイッチを OFF にする、または電源コンセントから電源コードを抜いておいてください。
- 電源コードを抜くときは、POWER スイッチを OFF にしてからコードを抜いてください。
- 停電などで家庭用電源が遮断されてしまった場合、電源復旧後の本機の状態は以下のようになります。
 - 復旧時点で POWER スイッチが ON
→ 復旧前の状態で復帰します。
 - 復旧時点で POWER スイッチが OFF
→ 通常の電源オフの状態になります。

本体前面




- ① LINE SELECTOR (入力切替つまみ)
再生する機器 (LINE1 ~ LINE5) を選択します。
- ② ON インジケータ
本機の電源がオンのときに点灯します。
INDICATOR スイッチの設定によって、点灯の種類が切り換わります。(→ 12 ページ)
- ③ VOLUME (音量調整つまみ)
音量を調整します。
- ④ リモコン受光部およびインジケータ

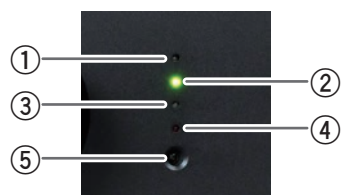

- ① + ランプ (青色)
- ② NEUTRAL ランプ (緑色)
- ③ - ランプ (青色)
- ④ ATT ランプ (赤色)
- ⑤ REMOTE SENSOR (受光部)

本体背面

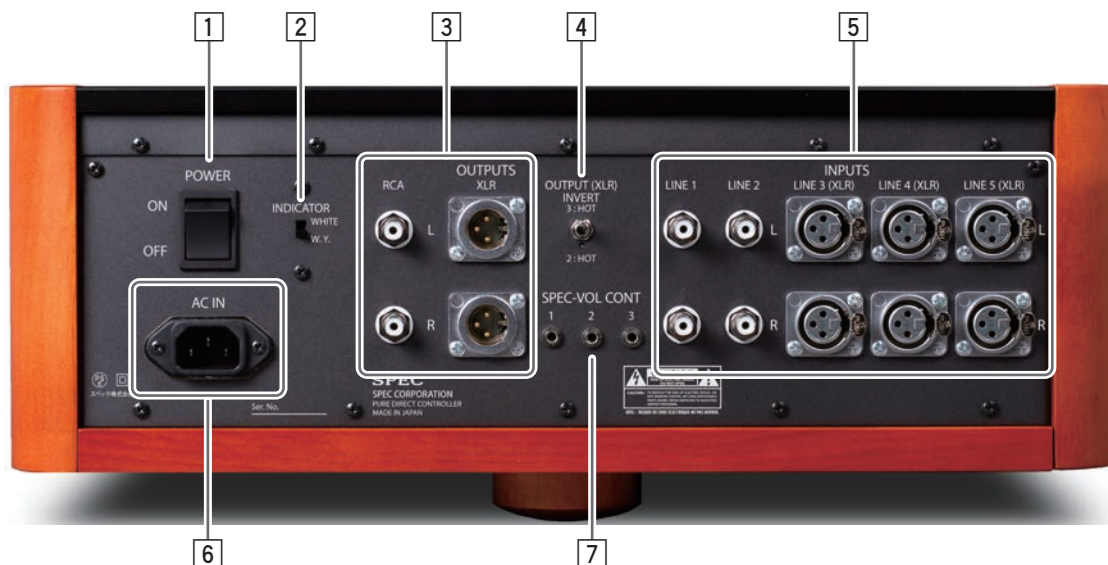

1 POWER スイッチ

電源を入れます / 切ります。

2 INDICATOR スイッチ

本体前面 ON インジケータの点灯の種類を切り換えます。

WHITE : 白色に点灯します。

W.Y. : ON インジケータ中央部のみ、電球色に点灯します。(お買い上げ時の設定)

3 オーディオ出力端子

本機への入力信号がそのまま出力されます。

※ RCA、XLR とも選択されている入力の信号が出力されます。

4 OUTPUT INVERT スイッチ

XLR 出力端子の 2 番ピン 3 番ピンを入れ換えます。

スイッチ位置	入力端子側		出力端子側
2 : HOT	1	→	1
	2	→	2
	3	→	3
3 : HOT	1	→	1
	2	→	3
	3	→	2

お買い上げ時の設定は 2 : HOT です。

5 オーディオ入力端子

LINE 1、2 : RCA タイプの入力端子です。

LINE 3 ~ 5 : XLR タイプの入力端子 (メス) です。

6 AC IN 端子

付属の電源コードを接続します。


(→ 10 ページ)

7 SPEC-VOL CONT 端子

弊社製パワーアンプの SPEC-VOL CONT 端子 (または EX-VOL CONT 端子) と接続します。

※ 1、2、3 のどれに接続しても使用できます。

リモートコントロールユニット

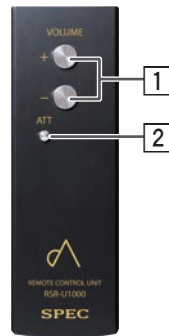

① VOLUME +/- ボタン

※ このボタンを押しても、本機の音量調整つまみは回転しません。

② ATT (アッテネート) ボタン

消音します。

■ リモートコントロールユニットの電池を交換する

乾電池は、出荷時にリモートコントロールユニットに入れられていますが、使用中、操作範囲が極端に狭くなってきたら乾電池を交換してください。

右の図のとおり背面のネジ（4か所）を外し、新しい乾電池（単4型：AAA）2本と交換してください。

 注意

電池ぶたを開くと、露出している回路部分があります。

回路部分には触れないように注意して電池を交換してください。

乾電池についてのご注意

電池を誤って使用すると、液もれしたり破裂する危険性があります。以下の点について特にご注意ください。

乾電池のプラス（+）とマイナス（-）の向きに注意して交換してください。


新しい乾電池と一度使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。

乾電池には同じ形状でも電圧の異なるものがあります。種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。

不要となった電池を廃棄する場合は、各地方自治体の指示（条例）に従って処理してください。

 警告

電池を直射日光の強いところや、炎天下の車内・ストーブの前などの高温の場所で使用・放置しないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂、発火の原因になります。また、電池の性能や寿命が低下することがあります。

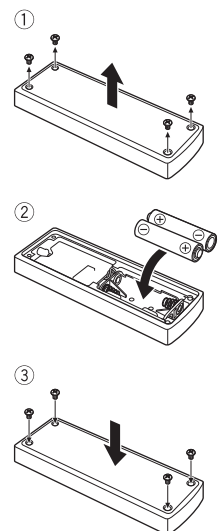

再生手順




- 1 再生機器の電源を入れます
- 2 本機の音量が最小になっていることを確認して、本機の電源を入れます
本体前面の ON インジケータが点灯していることを確認してください。
- 3 再生する機器に合わせて、入力を切り換えます
LINE SELECTOR を回して、再生する機器 (LINE1 ~ LINE5) を選びます。
- 4 再生する機器を操作して、再生を始めます
- 5 音量を調整します
VOLUME (音量調整つまみ) を回します。



- 6 再生を終えるときは、音量を最小にして電源を切ります
必ず音量を最小にしてください。

リモコン操作方法

VOLUME+/- ボタンで上下各 9 段階コントロールでき、ATT ボタンを押すと消音することができます。

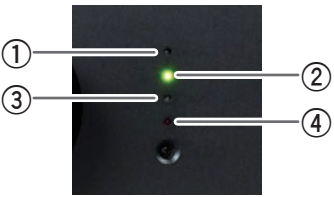
	①	+ ボタンを一回押しごとに青色に点滅します。 アンプ本体で設定されている音量よりも大きい場合、青色に点灯したままになります。 操作範囲の上限に達しているときにボタンを押すとランプが 2 回点滅します。
	②	+/- のランプが点灯せず、このランプのみ点灯しているときは、アンプ本体で設定されている音量にあることを表します。
	③	- ボタンを一回押しごとに青色に点滅します。 アンプ本体で設定されている音量よりも小さい場合、青色に点灯したままになります。 操作範囲の下限に達しているときにボタンを押すとランプが 2 回点滅します。
	④	アッテネート機能が働いているときは、赤色に点灯します。 点灯中に ATT ボタンまたは +/- ボタンを押すとアッテネート機能が解除され、消灯します。

- アンプ本体の音量調整つまみで設定した音量に戻したい場合は、+/- ボタンを押して NEUTRAL ランプのみが点灯している状態にしてください。

■ リモートコントロールユニットの操作範囲

リモートコントロールユニットを操作するときは、受信機の REMOTE SENSOR (受光部) に向けてください。

- リモートコントロールユニットと受光部の間に障害物があったり、受光部との角度が悪いと操作ができない場合があります。
- 受光部に直射日光や蛍光灯などの強い光が当たると誤作動することがあります。
- 赤外線を出す機器の近くで本機を使用したり、赤外線を利用したほかのリモコン装置を使用したりすると、誤作動することがあります。

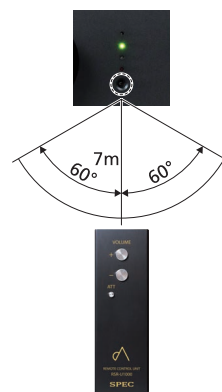

故障かな？と思ったら

故障かな？と思ったら、次のことをチェックしてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。ご使用の他の機器および同時に使用している電気機器もあわせてお調べください。以下の項目に従って再度点検されても直らないときは、弊社までお問い合わせください。(→ 18 ページ)

症状	原因/対策	参照ページ
電源が入らない。	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ → 電源プラグを正しく差し込んでください。 	10 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグが AC IN 端子から抜けていませんか？ → 電源プラグを正しく差し込んでください。 	10 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグを接続し直しても電源が入らない場合は、ヒューズが切れている可能性があります。 → 弊社にご相談ください。 	18 ページ
音が出ない。	<ul style="list-style-type: none"> 接続コードが端子から外れている。または、間違えて接続されていませんか？ → 確実に接続してください。 	6～10 ページ
	<ul style="list-style-type: none"> 端子や接続コードのピンプラグが汚れていませんか？ → 端子やプラグの汚れを拭き取ってください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> 本機と弊社製パワーアンプの SPEC VOL CONT 端子（または EX-VOL 端子）をミニプラグケーブル（パワーアンプに付属）でつないでいますか？ → 確実に接続してください。 	6～10 ページ
VOLUME +/- ボタンを押しても音量が変わらない。	<ul style="list-style-type: none"> 接続ケーブルのプラグが奥まで差し込まれていますか？ → 本機とパワーアンプ側の接続ケーブルがしっかりと差し込まれているか確認してください。 	—
	<ul style="list-style-type: none"> → ボタンを押したときにランプが青色に 2 回点滅する場合、操作範囲の上限（下限）に達していますので、これ以上音量を上げる（下げる）ことはできません。 	15 ページ
アッテネート機能を ON にしても音が完全に消えない。	<ul style="list-style-type: none"> → 本機のアッテネート機能は - 20dB ～ - 30dB の範囲で音量が下がるため、完全なミュート（消音）にはなりません。アンプ本体の音量つまみで音量を下げてください。 	—

メモ

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しないことがあります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再び差し込むことで正常動作になる場合があります。これで解決しないときは、弊社にご相談ください。(→ 18 ページ)

仕様

■ 本体

電源電圧	AC 100 V、50 Hz/60 Hz
消費電力	2 W
入力端子	XLR 入力：3 系統 RCA 入力：2 系統
出力端子	XLR 入力：1 系統 RCA 入力：1 系統
外形寸法	450 mm (幅) × 180 mm (高さ) × 456 mm (奥行)
質量	17.0 kg

■ リモコン

外形寸法	42 mm (幅) × 130 mm (高さ) × 16 mm (奥行)
電源	単 4 型 (AAA) 乾電池 × 2
質量	151 g (乾電池含む)

※ 上記の仕様および外観は改良のため、予告なく変更することがあります。



音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には特に気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたりするのも一つの方法です。お互いに心を配り、快い生活環境を守りましょう。

保証とアフターサービス

保証について（お客様登録が必要です。）

本製品の保証には、お客様登録が必要です。（保証書は同梱されておりません。）

本製品に同梱されている「お客様登録シート」を、ご購入日から1カ月以内に、郵送またはFAXにて弊社までお送りください。弊社にてお客様登録後、保証書を郵送いたします。保証書は再発行しませんので、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から2年間です。

使用上の誤りにより接続した機器が破損した場合は、弊社で保証・責任は負いかねますのでご了承ください。

修理に関するご質問・ご相談

「故障かな?と思ったら」(16ページ)に従って調べていただき、なお異常のあるときは、ご使用を中止し必ず電源プラグを抜いてから、弊社までご連絡ください。

【お問い合わせ先】

スペック株式会社 電話番号(代表) **03-3660-0303**

受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 ※土曜・日曜・祝日・弊社休業日を除く

保証期間中は：

正常な使用状態（取扱説明書、安全上のご注意に従った使用状態）で故障した場合は、製品を無償修理いたします。お買上げの販売店に製品と保証書を必ずご持参ください。詳しくは、このページの保証規定をお読みください。

保証期間が過ぎているときは：

故障については当社規定により有償修理いたします。修理品は同等機能を有する代替品の場合があります。詳しくは弊社までお問い合わせください。

〈保証規定〉

1. 取扱説明書の注意に従った使用状態で故障した場合には、お買上げの販売店または弊社が無償修理いたします。
2. 保証期間内に故障して無償修理をお受けになる場合には、お買上げの販売店または弊社へ直接ご依頼ください。
3. ご転居、ご贈答品等でお買上げの販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社へご相談ください。
4. 保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
 - (イ) 使用上の誤りまたは不当な修理や改造による故障および損傷
 - (ロ) お買上げ後の取付場所の移動、落下等による故障および損傷
 - (ハ) 火災、地震、水害、落雷その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧等による故障および損傷
 - (ニ) 一般家庭用以外（例えば、業務用の長時間使用、車輛〈カーステレオ等搭載用製品を除く〉・船舶への搭載等）に使用された場合の故障および損傷
 - (ホ) 消耗品（各部ゴム、電池、キャリングケース等）の交換
 - (ヘ) 保証書の提示がない場合
 - (ト) 故障の原因が本製品以外の他社製品にある場合
5. 保証書は日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.
6. 保証書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。

※ 保証書は、保証書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または弊社にお問い合わせください。

SPEC

スペック株式会社

〒103-0024

東京都中央区日本橋小舟町 12-12

日本橋中屋ビル4F

© SPEC 2021